
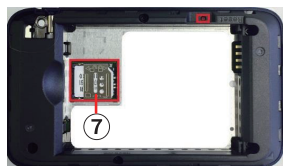


端末のご案内 501HW

各部の名称・機能詳細

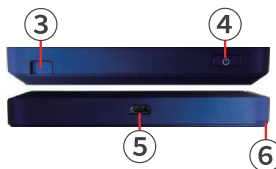

No	名 称	詳 細
①	液晶画面	各種状態を示します※タッチパネルです
②	EXTANT	使用しません
③	テレビアンテナ	テレビの視聴時に使用します
④	電源ボタン	電源の ON/OFF や、液晶画面の点灯 / 消灯などの操作ができます
⑤	充電用コネクタ	充電の際、充電ケーブル(Micro USB側)を接続し使用します
⑥	電池カバー取外用くぼみ	電池カバーを取り外す際に使用します
⑦	USIMスロット	通常は使用しません

テレビ視聴について

iPhoneやiPadにテレビ視聴用の専用アプリ『テレビ視聴』をインストールし、
『テレビ視聴』アプリを起動すると視聴することができます。

◆ 『テレビ視聴』ダウンロードサイト ※iOSのみ利用可能

・iOS版（iPhone、iPad）

URL： <https://apps.apple.com/jp/app/terebi-shi-ting/id883882340>



【確認事項】

- ・視聴したいiPhoneやiPadで、本機とWi-Fi接続を行ってください。
- ・本機画面上の『テレビ』アイコンをタップし、[テレビ視聴]が[有効]になっていることをご確認ください。


【注意】

- ・Android用のアプリはダウンロードしてもアプリを起動できません。
- ・ワンセグ・フルセグチューナーの利用につきましては、屋外での利用を推奨しております。
屋内での利用の際にはワンセグ・フルセグの電波が入らない可能性が高いため、視聴保障はできません。

スリープモード

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機の液晶画面が自動的に消灯します。
再度、液晶画面点灯させるには、電源ボタンを押してください。
- ・スリープモードになると、無線 LAN 機能が OFF になります。
- ・スリープモードを解除すると、再度接続できるようになります。

液晶画面詳細

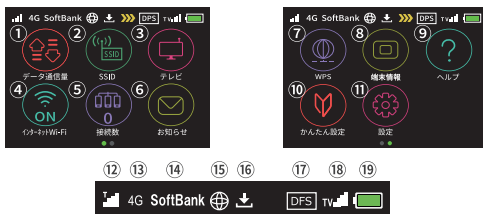

No	名 称	詳 細
①	データ通信量	使用した通信量が表示されます
②	SSID	本機のSSIDとパスワードが表示されます
③	テレビ	テレビを視聴するための設定ができます
④	インターネットWi-Fi	インターネットWi-Fi（モバイルネットワーク）、ソフトバンクWi-Fiスポット（Wi-Fiスポット）の接続設定が表示されます 本機はキャリアアグリゲーションに対応しており、両方のWi-Fiに同時接続した場合、高速データ通信が可能となります
⑤	Wi-Fi接続台数	本機にWi-Fi接続しているデバイス数を表します
⑥	お知らせ	使用しません
⑦	WPS	使用しません
⑧	端末情報	ソフトウェアのバージョンなどを確認できます
⑨	ヘルプ	本機に表示される各種アイコンについて確認できます
⑩	かんたん設定	使用しません
⑪	設定	各種設定ができます 設定変更によりインターネット接続に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください
⑫	Wi-Fi 受信レベル	: 強 : 弱 圏外 : 圏外
⑬	ネットワークの種類	LTE 4G 3G : 現在接続しているネットワーク
⑭	オペレーター名	現在接続しているネットワークオペレーター名を表示します
⑮	通信接続状態	: 接続中 : 未接続
⑯	ソフトウェア更新	: ソフトウェア更新可能 : ソフトウェアダウンロード中
⑰	DFSチェック中	DFS : 気象レーダーなどとの電波干渉が生じていないか確認中
⑱	テレビ受信レベル	: 強 : 弱
⑲	電池残量	(多) ⇄ (少) : 電池残量がありません（要充電） : 充電中

プリンターなど外部デバイスの設定について

501HW でプリンター・ゲーム機・ストリーミングデバイス (Google Chromecast/ Apple TV/Fire TV Stick 等) などと WiFi 接続していただく際には、詳細設定画面より『プライバシーセパレーターを無効にする』必要がございます。

◆プライバシーセパレーターの設定方法

①WiFi 接続したデバイスで

WEB UI ページにアクセス ブラウザを起動

「http://web.setting/」ブラウザのアドレスバーに入力

※スマートフォンでログインする際は

「PC 用 WEB UI」を選択

(PC でご利用の方はこの操作は不要となります)



②WEB UI ホーム画面で **ログイン**



③パスを求められるので「admin」と入力して **ログイン**



④メニューリスト **設定** ➡ **LAN Wi-Fi** ➡ **基本設定** と選択

⑤「プライバシーセパレーター」を **オン** ➡ **オフ** に変更し、 **適用**



⑥「設定を保存しますか？」を **はい**



◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い /

使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線しているか、容量超過により低速状態となっている可能性があります。

超過しておらず、場所の移動や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ①電池パック抜き差し / 再起動 ②SIM 抜き差し ③初期化 (リセット)

<< 電波が弱くなる状況 >>

- ・高層階へ滞在している場合 ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・電車や車などで移動している場合 ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間をおいても改善しない場合は以下の操作をお試しください。

- ①電池パック抜き差し / 再起動 ②初期化 (リセット)

◆充電ができない / 充電が溜まらない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している可能性があります。

以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②電池パック抜き差し / 再起動
③初期化 (リセット)

◆電源が入らない

一時的な不具合 (フリーズ含む) が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②電池パック抜き差し / 再起動
③初期化 (リセット)

※充電ができない場合は [◆充電ができない] をご参照ください。

◆デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

スリープモードになっている、人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。

場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動 ②電池パック抜き差し / 再起動 ③初期化 (リセット)

◆電池パック抜き差し / 再起動

※抜き差しを行う際は必ず電源を切り、充電器から抜いた状態でお試ください。

- ①裏蓋を取り外します。
- ②図のように電池パックを取り外します。
- ③図のように電池パックを挿入します。
- ④裏蓋を取り付けます。
- ⑤電源を入れます。



◆本機の初期化

- ①電源が ON の状態で裏蓋を外します。
- ②リセットボタンをクリップやボールペンの先などで 5 秒ほど長押しします。
- ③自動で再起動しリセットが完了します。


再起動後は、「かんたん設定」画面が表示されるので、
全て「次へ」を選んで進み、ご利用を開始してください。

◆SIM カード抜き差し

※抜き差しを行う際は必ず電源を切り、充電器から抜いた状態でお試ください。

取り外し、取り付けの際は SIM カードの金属部分に触れたり、挿入の向きを間違わないようにご注意ください。

- ①裏蓋と電池パックを取り外します。
- ②図のように SIM カードを取り外します。
- ③図のように SIM カードを挿入します。
- ④裏蓋と電池パックを取り付けます。
- ⑤電源を入れます。



◆プロファイル削除

・iPhone の場合

接続済みの Wi-Fi(SSID) の右にある i マークをクリックし、
【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

・android の場合

接続済みの Wi-Fi(SSID) をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、
再度 Wi-Fi 接続をします。

※文言は機種によって異なります。