

端末のご案内 E5383

各部の名称・機能



E5383 には誤作動防止ケースが付いております。

端末の設定・操作をされない場合は、ケースを付けてご利用ください。

No	名称	詳細
①	液晶画面	各種状態を示します。※タッチパネルです。
②	電源ボタン	ON/OFF の操作ができます。
③	充電用コネクタ	充電の際、ケーブル (MicroUSB 側) を接続し使用します。
④	ストラップホール	通常は使用しません。

各言語設定方法

詳細設定画面から「言語」→「(English) / (日本語) を選択し をタップ」の順で設定完了となります。

スリープモード

- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機の液晶画面が自動的に消灯します。再度、液晶画面点灯させるには、電源ボタンを押してください。
- ・スリープモードになると、無線 LAN 機能が OFF になります。
- ・スリープモードを解除すると、再度接続できるようになります。



液晶画面詳細



No	名称	表示	詳細
①	インターネット接続		送信中
			受信中
			送受信中
①	インターネット接続		インターネット接続中で通信が行われていない状態
			本端末が高温になり、温度を下げるために通信速度を押しさえているときに表示されます。
			本端末が高温になり温度を下げる為にインターネット接続が切断されているときに表示されます。
②	ネットワーク種別		接続中のネットワーク種別が表示されます。 (LTE/3G/ 公衆無線 LAN)※公衆無線 LAN は使用しません。
③	受信強度		受信レベル 「強」⇄「弱」
			圏外 /SIM カード未挿入
④	Wi-Fi 機能 / 接続台数		Wi-Fi 機能が ON になっているときに表示されます。 右の数字が本端末に接続中の台数です。
⑤	周波数帯		Wi-Fi2.4GHz 帯を利用中
			使用しません。
⑥	電池残量		電池残量 「多い」⇄「少ない」
			電池残量がありません。充電してください。
			充電中
⑦	日付 / 時刻表示		日付と時刻が表示されます。

トラブルシューティング

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の再起動（電池パック抜き差し） ②SIM 抜き差し ③初期化（リセット）

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・都心部から離れている場合（山間部など）
- ・電車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は以下の操作をお試しください。

- ①本機の再起動（電池パック抜き差し）
- ②初期化（リセット）

◆充電ができない

一時的に充電不良が起きている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電
- ②本機の再起動（電池パック抜き差し）

◆電源が入らない

一時的な不具合（フリーズ含む）が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ①同梱されている付属品での充電
- ②本機の再起動（電池パック抜き差し）

※充電出来ない場合は【◆充電ができない】をご参照ください。

◆デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人込みで混線している事により表示されないまたは一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様デバイスと本機の再起動（電池パック抜き差し）
- ②プロファイル削除（パスが弾かれる場合）
- ③初期化（リセット）

トラブル対処方法

◆本機の再起動（電池パック抜き差し）

※充電器から抜いた状態でお試しください。

裏蓋を外して電池パックを取り出し、再度装着して電源を ON にしてください。

◆初期化（リセット）

電源ボタンを ON にし、裏蓋を外してください。先の細い物でリセットボタンを 10 秒ほど長押ししてください。自動で再起動するので、起動時の画面になったら完了です。

※リセット後は必ず、次の「◆APN 接続先設定」を行ってください。

◆プロファイル削除

・ iPhone の場合

接続済みの Wi-Fi(SSID) の右にある i マークをクリックし、

【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 WiFi 接続をします。

・ android の場合


接続済みの Wi-Fi(SSID) をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、

再度 Wi-Fi 接続をします。

※文言は機種によって異なります。

APN 接続先設定

- ① 本機とお客様デバイスを接続させます。
- ② ブラウザを開き、「http://192.168.8.1」を入力して設定画面を開いてください。
下記画面が表示されない場合は、「http://192.168.8.1/html/home.html」を入力してください。
- ③ ホーム画面右上の「ログイン」をタップし、
パスワードに「admin」と入力、ログインをタップします。
- ④ 「メモ」のポップアップが表示されたら「今後は表示しない」に
✓(チェック)を入れ「後で」を選択します。
- ⑤ ホーム画面から
「設定」⇒「プロバイダ設定」⇒「新規プロファイル」
の順でタップします。

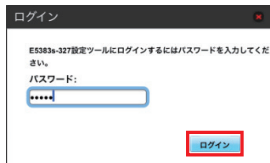

- ⑥ 新規プロファイルに
下記情報を入力して
「保存」をタップします。



プロフィール名：ninja_sb2
APN名 ：plus.4g
ユーザー名 ：plus
パスワード ：4g
認証方式 ：PAP
IPタイプ ：IPv4 & IPv6

- ⑦ プロファイル情報が更新されたことを確認し、
完了です。



プリンターなど外部デバイスの設定について

プリンター・ゲーム機・ストリーミングデバイス (Google Chromecast/Apple TV/Fire TV Stick 等) などと Wi-Fi 接続していただく際には、詳細設定画面より『AP アイソレーションをオフにする』必要がございます。


◆AP アイソレーションの設定方法

①Wi-Fi 接続したデバイスで WEB UI ページにアクセス ブラウザを起動
「http://web.setting/」 ブラウザのアドレスバーに入力


②WEB UI ホーム画面で **ログイン**



③パスを求められるので「admin」と入力して **ログイン**

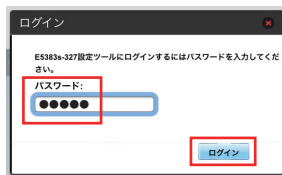

※次のメッセージが表示されるので「後で」を選択して進んでください

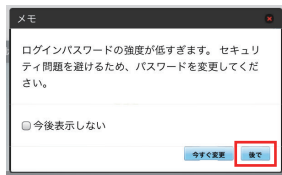

④メニューリスト **設定** → **LAN Wi-Fi** → **基本設定** と選択

⑤「AP アイソレーション」を **オン** → **オフ** に変更し、**適用**

HUAWEI 日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム **設定** 通信利用状況 ソフトウェア更新

クイック設定
プロバイダ設定
公衆無線LAN
モバイルネットワーク
Wi-Fi設定
基本設定
詳細設定
WPS設定
MACアドレスフィルタ
ルータ設定
システム

基本設定

LAN側のWi-Fi基本設定を行います。
※セキュリティ(暗号化方式)を自動(WEP)に設定している場合は、WPS機能を使用することはできません。

SSID: HUAWEI-B914

セキュリティ(暗号化方式): WPA2-PSK(AES)

パスワード: *****

APアイソレーション: オフ

SSIDブロードキャスト: 有効 無効

パスワードの表示

適用

個人情報保護方針 | © 2006-2015 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | オープンソース情報

⑥メッセージが表示された後、基本設定画面に戻り、「AP アイソレーション」が **オフ** になっていれば設定完了です。

メモ

設定の変更を適用しています。ページの再読み込みが自動的に行われぬ場合には、手動でページの再読み込みを行ってください。