





各部の名称・機能詳細

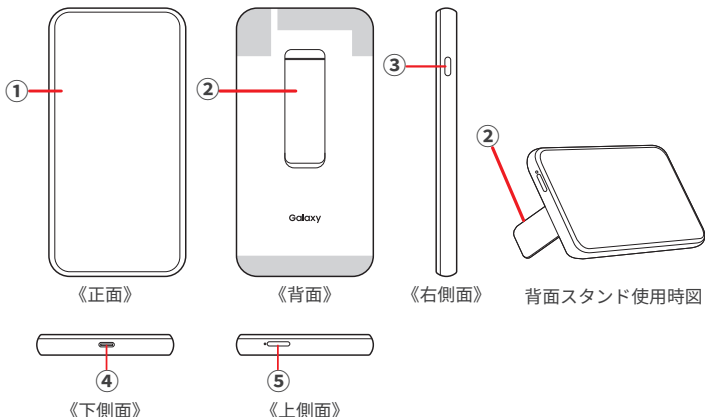

No	名称	機能詳細
①	液晶画面	各種状態を示します。※タッチパネルです。
②	背面スタンド	端末を立てて使用することが出来ます。
③	電源ボタン	電源を入れる 電源ボタンを2秒以上押すと電源が入ります。 ディスプレイにロック解除画面が表示されるので④マークを右にスライドしロックを解除後ご利用ください。
		電源を切る 電源が入っている状態で2秒以上押すと電源オプションが表示され「電源を切る」を選択します。
		ディスプレイの消灯/点灯 電源が入っている状態で電源ボタンを押すと消灯します。 消灯時に押すとディスプレイが点灯しロック画面が表示されます。 ディスプレイにロック解除画面が表示されるので④マークを右にスライドしロックを解除後ご利用ください。
④	充電用コネクタ	充電の際、USB TypeC を接続し使用します。
⑤	SIM スロット	通常は使用しません。

画面上のメッセージと機能詳細

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

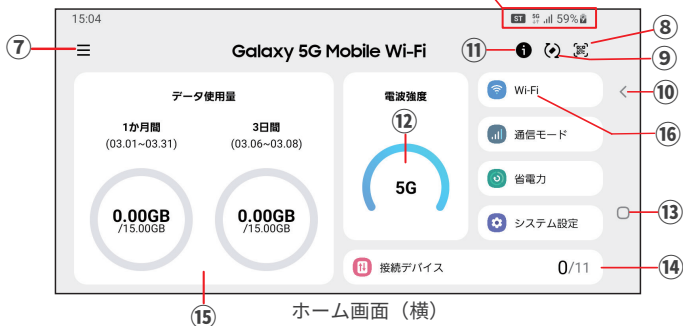


No	名称	表示	詳細
①	受信レベル		WiMAX 2+ 方式、LTE 方式、UMTS 方式の電波強度を表示します。
			ネットワークが圏外の状態を表示します。
			ローミング中の状態を表示します。
			5G 方式で接続中です。(↑ ↓ のマークがある場合は通信中です。)
②	通信モード		スタンダードモード 5G、4G LTE と WiMAX2+ のネットワークに接続中です。
			プラスエリアモード スタンダードモードと同じネットワークに接続し、より広いエリアで通信可能です。
③	周波数帯表示		2.4GHz帯使用中の状態を表示します。
			5GHz帯使用中の状態を表示します。
④	Wi-Fi 端末接続台数		Wi-Fi で接続されている機器の台数を表示します。
⑤	ブリッジモード状態		ブリッジモードがオンです。
			ブリッジモードがオフです。
⑥	電池残量		十分に充電されている状態を表示しています。
			アイコンが赤く表示された場合は充電が必要な状態を表示しています。
			充電中の状態を表示しています。


液晶画面詳細

No	名称	詳細
⑦	メニューアイコン	本端末の各種機能が設定できます。
⑧	Wi-Fi 接続用 QR コード表示	Wi-Fi 端末がパスワードを入力せずに本端末に接続できる QR コードが表示します。
⑨	画面表示縦 / 横切り替えアイコン	タップするたびに、ホーム画面 / ロック画面 / ロック解除表示の表示方向が縦 / 横に切り替わります。
⑩	戻るアイコン	タップすると、1 つ前の画面に戻ります
⑪	情報表示アイコン	接続ステータスや Wi-Fi ステータスなどの情報が表示されます。
⑫	電波強度	電波の強さを示します。
⑬	ホームアイコン	ホーム画面を表示します。
⑭	接続デバイス	現在 Wi-Fi 接続されている機器の数を表示します。
⑮	現在までのデータ通信量 / 通信量カウンターで設定した最大データ通信量	1m：1ヶ月間の通信量カウンターを表示しています。 3d：本日までの3日間の通信量カウンターを表示しています。 ※1ヶ月表示では、通信量カウンターの通知設定をオンにし、データ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。 3日間表示では、前日までの3日間のデータ通信量が設定した値を超えた場合、バーの色が変わります。
⑯	Wi-Fi アイコン	本端末の SSID と暗号キー（パスワード）が表示されます。 ※Wi-Fi 接続方法については P4 を参照してください。

Wi-Fi 接続方法について

◆手動設定で接続する方法

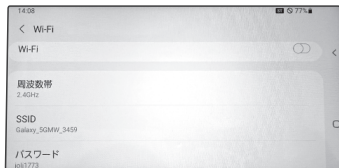


1. 本端末のホーム画面で  Wi-Fi を選択する
本端末のSSIDと暗号キー(パスワード)が表示されます。
 - ・ Wi-Fiが無効な場合は[Wi-Fi]をタップし有効にしてください。
2. 接続端末のWi-Fi機能をオンにしてください。
3. 接続端末に表示されたネットワーク一覧から、本端末のSSIDを選択する
4. 暗号キー(パスワード)を入力する。
 - ・ 接続端末の画面などで、本端末との接続が完了したことを確認してください。



◆QRコード表示機能を利用した接続方法

接続端末で本端末に表示したWi-Fi接続用のQRコードをQRコード読み取りアプリ (iPhoneの場合はカメラアプリ)でスキャンして自動的に本端末と接続することが出来ます。

※ Android端末で本機能を使用するには、あらかじめ接続端末にQRコード読み取りアプリをインストールする必要があります。

1. ホーム画面で  Wi-Fi → [Wi-Fi]
 - ・ Wi-Fi機能がオンになり  が表示されます。
2. ホーム画面の []
 - ・ Wi-Fi接続用のQRコードが表示されます。
3. アプリで画面に表示されているQRコードを読み取る
 - ・ あらかじめ、接続端末のWi-Fi機能をオンにしてください。
 - ・ アプリの指示に従って、読み取った情報を使用して本端末に接続してください

①インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い /

使用できていたが急に繋がらなくなった

容量超過してる、電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性がございます。場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

①再起動

<< 電波が弱くなる状況 >>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・電車や車などで移動している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

②端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性がございます。

放電や時間を置いても改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

①強制再起動

③充電ができない

一時的に充電不良が起きている可能性がございます。以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電 ②再起動

④電源が入らない

一時的に不具合が起きている、または充電がない可能性がございます。

以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様私物を含む他の付属品での充電

⑤デバイス側に SSID が表示されない / パスワードが弾かれて接続できない

人込みで混線している事により表示されないまたは一時的に接続不良が発生している可能性がございます。場所の移動で改善しない場合は以下の手順で復旧をお試しください。

- ①お客様デバイスの再起動 ②Wi-Fi 端末の再起動
③プロファイル削除 (パスが弾かれる場合)

◆再起動方法

電源ボタンを 2 秒以上長押しし、再起動を選択します。

◆強制再起動方法

電源ボタンを 7 秒以上長押しします。

◆プロファイル削除

- ・ iPhone の場合

接続済みの Wi-Fi(SSID) の右にある i マークをクリックし、

【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

- ・ android の場合

接続済みの Wi-Fi(SSID) をクリックし、【切断】または【削除】を選択後、再度 Wi-Fi 接続をします。

※文言は機種によって異なります。