

端末のご案内 L12

各部の名称・機能詳細



NO	名称	機能詳細
①	📶 ランプ	5G / LTE / WiMAX2+ 回線の受信電波の強弱を表示します
②	Mode ランプ	通信モードを表示します
③	Update ランプ	ソフトウェアのアップデートの通知を表示します
④	Status ランプ	本機の状態を表示します
⑤	RESET ボタン	初期化(リセット)を行う際に使用します
⑥	Update ボタン	ソフトウェアのアップデートを開始するときに使用します
⑦	Mode ボタン	通信モードを切り替えます
⑧	USB 接続端子	使用しませんので接続しないようお願いします
⑨	LAN 接続端子	パソコンなどを LAN ケーブルで接続します
⑩	電源端子	AC アダプタを接続します
⑪	SIM カバー	使用しませんので取り外しはご遠慮ください
⑫	WPS ボタン	WPS 機能対応機器と無線 LAN (Wi-Fi®) 接続するときに使用します




ランプ詳細



NO	名称	LED詳細	機能詳細
①	📶ランプ	消灯	電源が切れている、圏外、ICカード未挿入、回線が未接続のとき
		緑色で点灯	5G/LTE / WiMAX2+ 接続中(受信レベル 1~4)
		オレンジで点灯	データ通信量超過のとき
②	Modeランプ	消灯	電源が切れているとき
		緑色で点灯	「スタンダードモード」のとき
		オレンジで点灯	「プラスエリアモード」のとき
		緑色で点滅	Wi-Fi 設定お引越し機能が動作中のとき
		オレンジで点滅	通信モードの切り替えに失敗したとき
③	Updateランプ	消灯	最新のファームウェアでご利用されているとき 電源が切れているとき
		緑色で点灯	ファームウェア更新が成功したとき
		オレンジで点灯	最新のファームウェアがあるとき
		緑色で点滅	手動で最新のファームウェアの更新が成功したとき
		オレンジで点滅	・オレンジ色で短めの点灯と短めの消灯を繰り返す ⇒手動で最新のファームウェアの有無を確認中のとき ・オレンジ色で長めの点灯と短めの消灯を繰り返す ⇒ファームウェア更新中のとき
		赤色で点滅	ファームウェアの更新 / 有無の確認に失敗したとき

④	Statusランプ	消灯	電源が切れているとき
		緑色で点灯	正常に作動中のとき
		緑色で点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・緑色で短めの点灯と短めの消灯を繰り返す →2.4GHz z帯で実行中のとき ・緑色で長めの点灯と短めの消灯を繰り返す →5GHz z帯で実行中のとき
		オレンジで点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・オレンジ色で短めの点灯と短めの消灯を繰り返す →エラーが発生したとき ・オレンジ色で長めの点灯と短めの消灯を繰り返す →起動中のとき
		赤色で点灯	5G/LTE / WiMAX2+ 回線が圏外の時
		赤色で点滅	SIM カードが未挿入、APN 設定に誤りがあるとき

ボタン操作と機能詳細

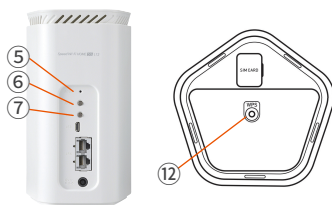

NO	名称	LED 詳細	機能詳細
⑤	RESETボタン	約 10 秒以上押す	設定内容を工場出荷時の状態に戻します 本機の電源を入れた状態で、RESET ボタンを先の細いもので押してください
⑥	Updateボタン	約 5 秒以上押す	新しいソフトウェアがある場合、アップデートを開始します
⑦	Mode ボタン	約 2 秒以上押す	通信モードを切り替えます 弊社でレンタルしております WiMAX 端末にしまして、 ハイスピードプラスエリアモードを使用しての通信は できません 通信モードに変更等しないようお願いいたします
⑫	WPS ボタン	約 2 秒間長押し	無線 (LAN Wi-Fi®) 端末に WPS 接続 (2.4GHz 帯 / 5GHz 帯) します WPS 接続実行中に再度 WPS ボタンを押す 約 2 秒以上と、WPS 接続を停止します
		約 25 秒以上押す	Wi-Fi 設定お引越し機能を実行します

トラブル対応方法

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。
場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の強制再起動

◆端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。
時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

①本機の強制再起動

◆パスワードが弾かれて接続できない

以下の操作をお試しください。

①お客様デバイスと本機の強制再起動

トラブル対応方法(操作方法)

◆強制再起動

- ① AC アダプタ（DC プラグ）を本機の電源端子から抜いてください
- ② AC アダプタ（電源プラグ）を AC100V コンセントから抜き、1分ほど時間を置いてください
- ③ AC アダプタ（電源プラグ）を AC100V コンセントへ差し込んでください
- ④ 本機の電源端子へ AC アダプタ（DC プラグ）を接続してください

その他の機能について

その他の機能については下記 QR コードまたは URL より取扱説明書 [詳細版] をご確認ください。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

機種名、型番へ『L12』を入力し検索してください。

