


端末のご案内 DOCK 01



本端末について

【本体】

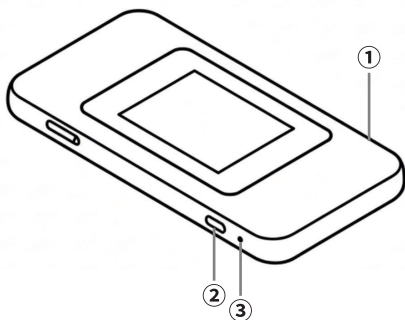

No	名称
①	電源ボタン
②	Type-Cポート
③	リセットボタン

接続方法について

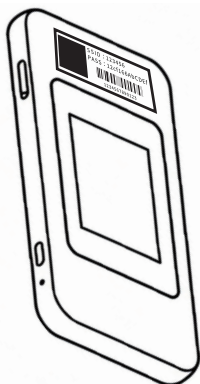

接続に必要な情報を記載しております。
接続したいデバイスでQRコードを読み取っていただくと
簡単に接続が可能です。


ディスプレイ表示




No	名称	説明
①	接続ネットワーク	5G:5Gで接続している状態 4G:LTE,WiMAX+2で接続している状態
②	電波受信レベル	受信電波の強度が4段階で表示
③	接続状態	ST:スタンダードモードで利用 +A:プラスエリアモード ※スタンダードモードをご利用ください
④	無線LAN(帯域)	2.4G:2.4GHz帯で接続している状態 5G:5GHz帯で接続している状態
⑤	データ使用量表示	データ量表示は+Aモードのみの合計と +AモードとSTモードの合計に分かれて表示

ドックについて

【表面】

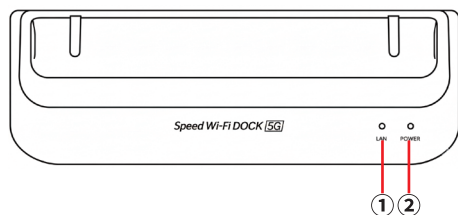

【裏面】

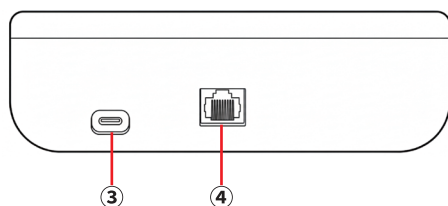

No	名称
①	LANランプ
②	POWERランプ
③	充電用接続ポート (Type-C)
④	LANポート

ドックランプのステータス

ランプの種類	色	状態	説明
ランプの種類	緑	点灯	LANポートを通じて通信可能な状態
	緑	点滅	LANポートがデータを送受信している状態
	-	消灯	LANポートを通じて通信不可の状態
POWERランプ	緑	点灯	充電機器が接続され給電されている状態
	-	消灯	充電機器が接続されていない状態

管理画面 (WEB UI) へのログイン方法

◆管理用画面について

本製品の設定 (プライバシーセパレーター等) は管理用画面から行います。
管理画面は本製品に接続したパソコンやスマートフォンからWebブラウザを使って表示します。

◆手順


- 1 本製品とデバイスをWi-Fiまたは有線LANで接続する
- 2 Webブラウザを起動して
アドレス欄に「http://192.168.188.1」と入力する
- 3 WEB UIのログインページでWEB UIパスワードを入力する

※パスワードは本体ディスプレイから確認

ホーム画面でメニュー画面を表示し

「情報」→「デバイス情報」→「WEB UI情報」→「WEB UIパスワード」

初期化方法

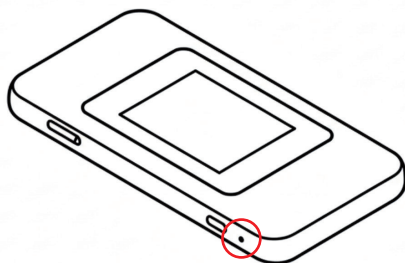

Wi-Fiの電源が入っている状態で、本体底面のリセットボタンを先端の細いもので5秒長押し。再起動が行われるので起動後初期化が完了。

※初期化すると、すべての設定が初期値となります。

不具合時以外はお控えください。