

NC03 クイックガイド

本端末との接続方法


◆QRでの接続 <<推奨>>

メインメニューから「接続情報」内に記載のQRコードを読み込む。

<メインメニュー>



1.画面を左へスワイプ

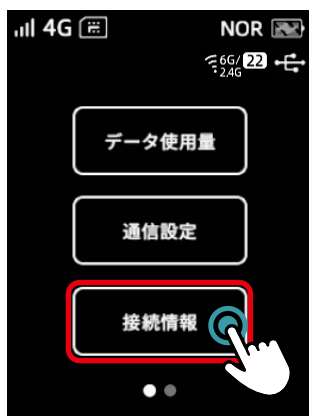

2.接続情報をタップ

<接続情報>



3.接続したいデバイスでQRコードを読み込む

◆手動での接続

<メインメニュー>




1. 接続したいデバイスから本端末のSSIDを選択
2. パスワードを入力し接続する

※本端末のSSID、パスワードは、「接続情報」内、下へスクロールすると確認できます。



本体について

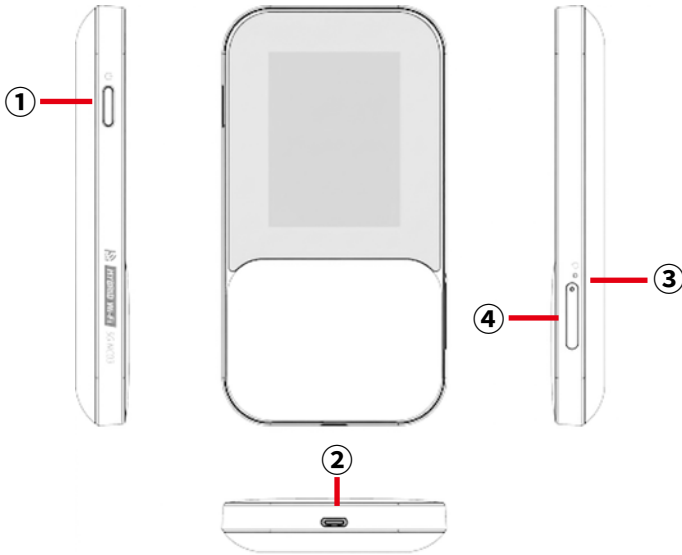

No	名称
①	電源ボタン
②	Type-Cポート
③	リセットボタン
④	SIMスロット



ディスプレイ表示



No	名称	説明
①	電波受信レベル	受信電波の強度が4段階で表示 (圏外時×マーク)
②	接続ネットワーク	5G:5Gで接続している状態 4G:4Gで接続している状態
③	無線LAN (帯域)	Wi-Fiマークのみ:2.4GHz帯で接続している状態 5G/6G:5GHzまたは6GHz帯で接続している状態 (右の数字は接続台数)
④	接続状態	ST:スタンダードモード利用 +A:プラスエリアモード利用 ※スタンダードモードをご利用ください
⑤	データ使用量表示	現在のデータ通信量の表示 (左:データ通信量の1カ月の累計値 / 上限値) (右:本日までの3日間のデータ通信量の累計値 / 上限値)

管理用画面（WEB UI）へのログイン方法

◆管理用画面について

本製品の設定（プライバシーセパレーター等）は、管理用画面から行います。
管理用画面は、本製品に接続したパソコンやスマートフォンから
Webブラウザを使って表示します。

◆手順

- 1.本製品とデバイスをWi-Fi接続する
- 2.Webブラウザを起動してアドレス欄に「http://192.168.0.1」と入力
またはメインメニューから「システム」→「Web設定」内のQRコードを読み込む
- 3.WEB UIのログインページでWEB UIパスワードを入力する

※WEB UIパスワードは本体ディスプレイから確認できます。
メインメニューから「システム」→「Web設定」内に記載があります。

初期化方法



下記のいずれかの方法で端末の初期化が可能となります。

- 1.Wi-Fi本体の電源が入っている状態で、本体側面のリセットボタン(上記画像)を先端が細いもので5秒長押し。再起動が行われるので起動後初期化が完了。
- 2.メインメニューから「システム」→「工場出荷時に戻す」をタップする。
本製品のディスプレイに「すべての設定を工場初期時の初期設定に初期化します…」と表示されたら「OK」をタップする。

※初期化すると、下記設定が初期値となります。不具合時以外はお控えください。
・SSID/パスワード ・WEB UIログインパスワード ・本体やWEB UIにて設定した項目