
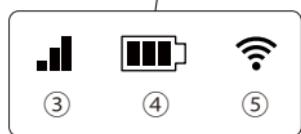


端末のご案内 U20

本端末について

【本体】

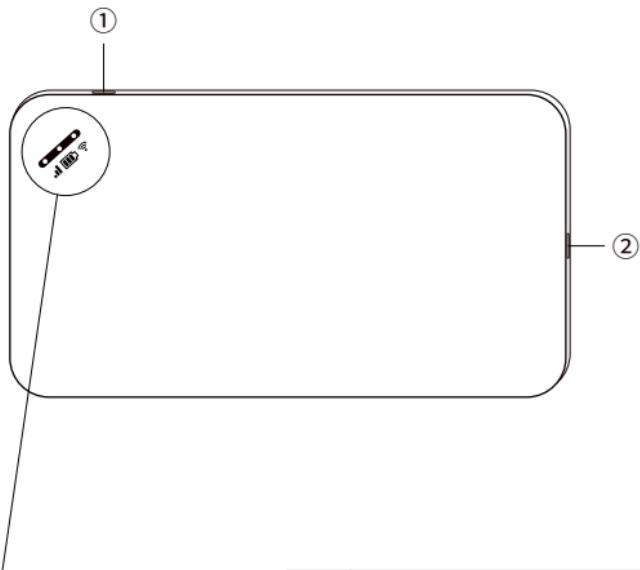

No	名称
①	電源ボタン
②	Type-Cポート
③	シグナルインジケーター
④	バッテリーインジケーター
⑤	WiFiインジケーター

インジケーターランプ表示

名称	状態	説明
シグナル インジケーター	緑(5秒)	通信強度良好
	赤(5秒)	圏外
	オレンジ 点灯	容量超過
WiFi インジケーター	緑 点灯	インターネット接続完了
	緑 点滅	インターネット接続中
	赤 点灯	インターネット接続エラー
バッテリー インジケーター	緑(5秒)	バッテリー:50%以上
	オレンジ(5秒)	バッテリー:20%~49%
	赤 点灯	バッテリー:20%未満
	緑 点灯	充電中:満充電
	緑 点滅	充電中:充電50%以上
	オレンジ 点滅	充電中:充電50%未満



4 570160 236473

管理用画面(WEB UI)へのログイン方法

◆管理用画面について

本端末のデータ利用量確認やリセットは管理用画面から確認できます。

管理用画面は本製品に接続したパソコンやスマートフォンから
Webブラウザを使って表示します。

◆手順

1. 本製品とデバイスをWi-Fi接続する
2. Webブラウザを起動してアドレス欄に「<http://192.168.43.1>」と入力する
3. 「デバイス管理」から下記情報を入力しログインする

ログイン情報

ユーザー名：admin

パスワード：admin



① データ利用容量

今までの実際のデータ利用量を確認できます。

② 電波状況

現在接続されているモバイルネットワークの種類(4G/5G)や電波の強度(アンテナ本数)を確認できます。

③ Wi-Fi

現在設定されているWi-Fi名(SSID)およびパスワードの確認・変更が可能です。

④ デバイスアクセス

現在U20に接続されているデバイス情報が確認できます。


⑤ ネットワーク最適化

ネットワークが不安定な場合は接続できない場合にネットワークの最適化を行えます。

⑥ 設定

言語の変更やU20本体に関する詳細情報の確認が可能です。

初期化方法

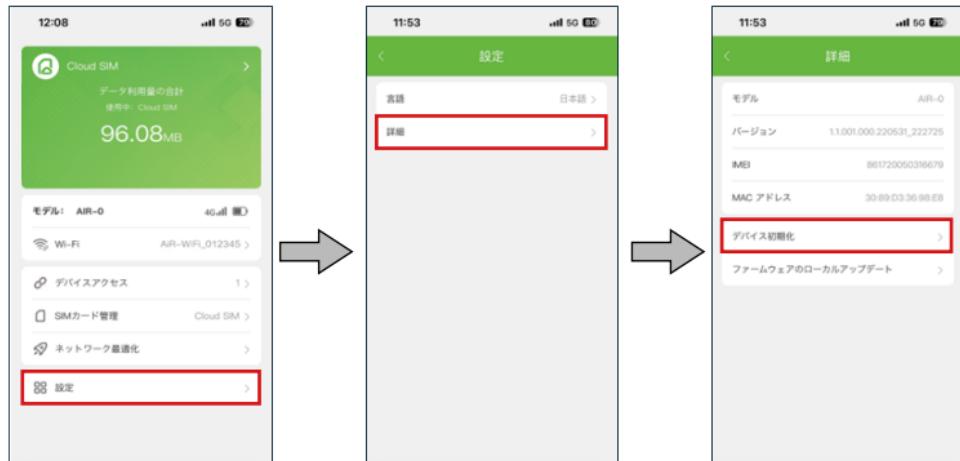

管理画面にログイン後

「設定」⇒「詳細」⇒「デバイス初期化」⇒「確認」を選択。

端末の再起動が行われるので起動後、初期化が完了となります。

※初期化するとすべての設定が初期値となります。

不具合時以外はお控えください。

お困りの際は

通信できない、充電できない等端末の不具合が見られた際は
下記URLまたはQRコード先の障害申告フォームからご連絡ください。

【URL】

https://krs.bz/vision-net/m/trouble_dms_form

