


端末のご案内 U3


各部の名称・機能詳細

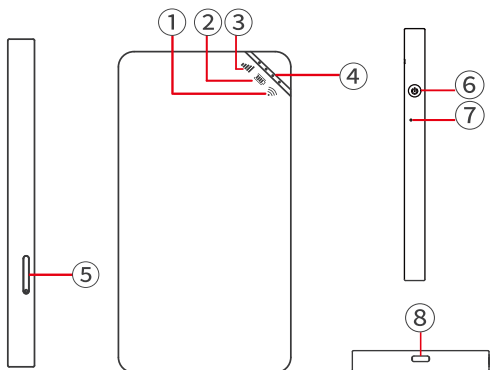

NO	名称	機能詳細
①	Wi-Fi インジケータ	点灯：インターネットに接続完了
		消灯：インターネットに未接続
		点滅：インターネットに接続中
②	バッテリーインジケータ	点灯時：強度インジケータにバッテリー残量を表示
		点滅：充電中
③	シグナルインジケータ	点灯時：強度インジケータに電波強度を表示
		点滅：サービスエラー
④	強度インジケータ	電源ボタン単押しで下記の順に残量、強度を表示 バッテリーインジケータ（残量）⇒シグナルインジケータ（強度）
⑤	SIM スロット	使用しません
⑥	電源ボタン	ON：約 3 秒押ししてください
		OFF：約 5 秒押ししてください
⑦	リセットボタン	工場出荷状態に戻します（※詳細：P8）
⑧	充電用コネクタ	充電の際、USB ケーブル（Type-C 側）を接続し使用します


電源がONになっている状態

最初に電池マークのみ点灯した後、電波マーク、電池マーク、Wi-Fiマークの3つが点灯。その後、Wi-Fiマークのみが点滅していると電源がONになっている状態です。



通信が接続されている状態

Wi-Fiマークが点灯すると通信可能状態となります。



バッテリー保護機能について

バッテリーの劣化を防ぐため、長時間連続で充電を行うと充電を一時的に停止する機能です。充電用ケーブルを差しなおすか、電池残量が70%程度になると充電が再開します。

管理ページアクセス方法

管理ページで各種機能の設定ができます。

QRコードからのアクセス方法

本体裏面に貼られているQRコードを読み取りいただくと管理ページに接続されます。

ご利用容量の確認
機器の設定に
ついてはこちら

本機に接続した状態で
アクセスして下さい



Webブラウザからのアクセス方法


- ① 本機とWi-Fi接続後に、WEBブラウザで「192.168.43.1」と入力します。
- ② 「デバイス管理」をタップし、設定画面へ移動します。



管理ページ各種機能詳細

管理ページではご利用されたデータ量の確認やマニュアルの閲覧などが出来ます。

管理ページトップ画面

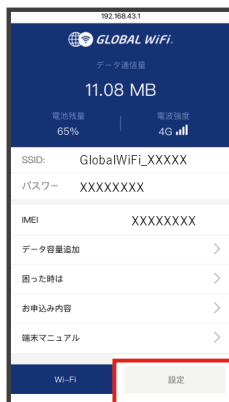

管理ページトップ画面の右下【設定】をタップし、【設定】を開きます。
※バージョンにより実際の画面と異なる場合があります

名称	機能詳細
SSID	Wi-Fi 接続時の SSID を表示します
パスワード	Wi-Fi 接続時のパスワードを表示します
IMEI	本機の IMEI が表示されます
データ容量追加	ご利用できません
困ったときは	トラブルシューティング情報と通信トラブルのお問い合わせが出来るフォームが表示されます
お申込み内容	お申込み内容の確認が出来ます
端末マニュアル	本端末のマニュアルが表示されます

【設定】




※バージョンにより実際の画面と異なる場合があります

名称	機能詳細
データ容量制限	iCloud への接続をブロックしアプリの自動更新による容量消費を防止します
ネットワーク最適化	速度が遅い場合に通信の最適化を行います
言語	言語の設定ができます
デバイスの初期化	端末の設定を工場出荷状態に戻します
SIM カード管理	使用しません
接続端末管理	接続されている端末のブロックまたはブロックの解除が行えます ※管理ページに接続している操作端末のブロックはできません
詳細	本機の端末バージョン情報が表示されます

お申し込み内容について

◆申し込み内容 各部詳細

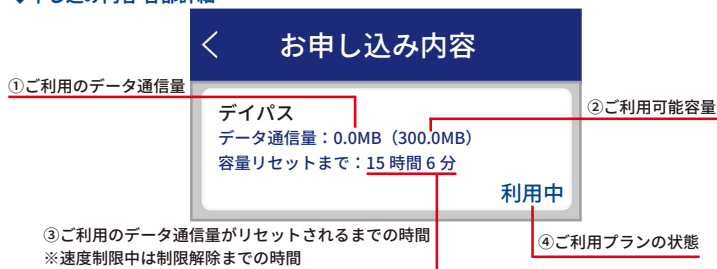

◆速度制限中（容量超過）について



①（データ通信量）が②（ご利用可能容量）に達すると、ホーム画面に『FUP』と表記され、通信速度が減速します。

速度制限による減速は③（容量リセットまで）に表示されている時間の経過後、解除されます。

データ容量制限について

・データ容量制限の初期設定は ON になっています。

◆制限の対象◆

- ・ Google Play
- ・ iCloud
- ・ Apple Store
- ・ iMessage での画像送信
- ・ Apple Music

※アプリでのダウンロード・アプリのアップデートがご利用いただけません。


制限の対象となるサービスを利用したい場合は、以下の手順でデータ容量制限を OFF にしてください。

- ①ホーム画面から【設定】⇒【データ容量制限】をタップします。
- ②【データ容量制限 】を左にスライドします。
- ③設定したい時間を選択⇒【OK】をタップします。



①
【設定】

↓
【データ容量制限】

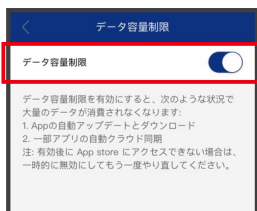

②

を左にスライド



③

設定したい時間を選択して『OK』

【注意事項】

- ・本機を再起動するとデータ容量制限は ON になります。
- ・本機能を初期設定で OFF にすることはできません。
- ・データ通信容量制限を OFF にすることによって大容量通信を行う可能性があります。

困ったときは(トラブルシューティング)

◆インターネットに繋がらない / 通信速度が遅い / 使用できていたが急に繋がらなくなった

電波状態がよくない、または一時的に回線が混線している可能性があります。

場所の移動や時間を置いて再度接続しても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

① 本機の再起動

<<電波が弱くなる状況>>

- ・高層階へ滞在している場合
- ・都心部から離れている場合 (山間部など)
- ・電車や車などで移動している場合
- ・人で混雑している場所に滞在している場合

◆本機がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。

放電や時間を置いても改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① 本機の再起動 ② 強制再起動 ③ リセット(工場出荷状態に戻す)

◆充電できない

一時的な不具合(フリーズ含む)が発生している可能性があります。

以下の操作をお試しください。

- ① お客様私物を含む他のUSBケーブル(Type-C)で10分ほど充電
② 本機の再起動 ③ デバイス初期化

◆電源が入らない

一時的な不具合(フリーズ含む)が発生している、またはバッテリーが切れている可能性があります。以下の操作をお試しください。

- ① 同梱されているUSBケーブル(Type-C)で10分ほど充電
② 強制再起動 ③ リセット(工場出荷状態に戻す)

◆デバイス側にSSIDが表示されない

人混みで混線していることにより表示されない、または一時的に接続不良が発生している可能性があります。場所の移動で改善しない場合は、以下の操作をお試しください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動

◆パスワードが弾かれてWi-Fi接続できない

以下の操作をお試しください。

- ① お客様デバイスと本機の再起動 ② Wi-Fi 設定の削除 ③ リセット(工場出荷状態に戻す)

◆再起動

- ① 電源ボタンを約 5 秒押して電源を OFF にしてください。
- ② 再度電源ボタンを約 3 秒押して電源を ON にしてください。

◆強制再起動

- ① 電源ボタンを約 14 秒押してください。
- ② 再起動が始まります。

◆デバイス初期化

- ① 管理ページへアクセスし【設定】⇒【デバイス初期化】の順にタップします。
- ② 『デバイスを初期化しますか?』とポップアップが表示されたら『OK』を選択します。
- ③ Wi-Fi接続が切れ、初期化が始まります。

◆リセット(工場出荷状態に戻す) ※『デバイス初期化』が行えないときのみ

- ① リセットボタンをクリップ等(先端の細い物)で約 5 秒押してください。
- ② 再起動が始まります。

◆Wi-Fi設定の削除

・iPhoneの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)の右にある i マークをタップし、【このネットワーク設定を削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

・Androidの場合

【接続済み】または【利用可能なネットワーク】内に表示されている本機(ネットワーク名)をタップし、【切断】または【削除】を選択後、再度Wi-Fi接続をお試しください。

※お手持ちの Android によって 文言が異なります